

командный радиокомплекс

импульс

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Командный радиокомплекс (КРК) «Импульс» предназначен для управления на расстоянии моделями автомобилей, кораблей и различными устройствами.

КРК «Импульс» найдет применение на станциях юных техников, в школьных кружках и самостоятельном творчестве.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке КРК «Импульс» требуйте проверки

его работоспособности и комплектности.

Убедитесь, что в свидетельстве о приемке проставлены штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца и дата продажи.

Помните, что при утере руководства по эксплуатации

Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КРК «Импульс» представляет собой одно из звеньев системы управления, составляющее командную радиолинию со следующими параметрами:

- рабочая частота 27,12 МГц ± 0,6%;
- мощность, подводимая к антенне передатчика, 10 мВт;
- гарантированная дальность управления на открытой площадке не менее 50 м;
- количество независимых каналов управления 2;
- количество командных положений кнопок управления в канале — 3;
- количество комбинаций команд 8;
- питание 1 батарея «Крона-ВЦ» для питания передатчика;
 - 1 батарея из 6 элементов А316 для питания приемного устройства.

Условия работы и хранения нормальные при температуре $+25\pm10^{\circ}$ С.

комплектность поставки

1. Радиопередатчик ИМПУЛЬС - 1 шт.

2. Приемное устройство с двумя кабелями - 1 шт.

3. Антенна приемника - 1 шт.

- 4. Кассета питания 1 шт.
- 5. Блок индикации с кабелем и разъемом 1 шт.

6. Подключающий разъем — 1 шт. 7. Батарея "Крона-ВЦ"— 1 шт. 8. Элемент А316 — 6 шт.

9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

10. Упаковочная коробка — 2 шт.

УСТРОИСТВО ИЗДЕЛИЯ

Командный радиокомплекс «Импульс» состоит из:

- передающего устройства, конструктивно выполненного в виде пульта управления с выдвижной телескопической антенной, на передней панели пульта находится выключатель питания передатчика и две трехпозиционные командные клавиши, на тыльной стороне пульта расположен отсек питания с выдвижной крышкой для установки батареи «Крона-ВЦ»;
- приемного устройства, состоящего из двух конструктивно самостоятельных блоков - блока приемника и блока питания, связанных между собой кабелем питания с выключателем; блок приемника имеет антенное гнездо для подключения приемной антенны и выходной командный кабель, заканчивающийся разъемом для подключения к исполнительным органам. Команда на исполнительные органы выдается посредством реле РЭС-49, находящихся в блоке приемника. Контакты реле не имеют гальванической связи со схемой приемника.

(Нагрузочные характеристики контактов приведены в таблице 1);

- блока индикации с кабелем и разъемом, предназначенного для проверки работоспособности КРК «Импульс» при покупке или после установки его в модели.

DESCRIPTION OF STREET	Диапазон коммутации тока, напряж. А макс. В	Род тока	Вид нагрузки	коммута-	Количество срабатыва- ний (не более)
- Contract	0,05-1 12	постоян.	активная	1	10000
STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN NAMED IN C	Коммутация двигателятина ДИ1-2 или аналогичного с номинальным напряжением $3-12\ B$	постоян- ный	индукги- вная	1	10000

проверка работоспособности

Для проверки работоспособности КРК «Импульс» при покупке или после установки в модели необходимо:

- открыть крышку отсека питания передатчика и подключить батарею «Крона-ВЦ» к разъему питания, закрыть крышку;
- установить в кассету 6 элементов А316, соблюдая полярность согласно маркировке;
- подключить кассету к гнездам кабеля питания блока индикации;
- соединить кабель питания приемного устройства с гнездами блока индикации;
- выдвинуть антенну передатчика на 300 400 мм;
- включить питание передатчика;
- вставить антенну в гнездо приемного устройства;
- включить питание приемного устройства;
- нажать на клавишу I на передней панели передатчика — загорается лампочка I на блоке индикации;
- нажимая последовательно клавиши II, III, IV, проверить работу одиночных команд (соответственно загораются лампочки II, III, IV);
- нажимая одновременно клавиши I и III, II и IV, I и IV, II и III, проверить работу комбинационных команд (соответственно загораются лампочки I и III, II и IV, I и IV, II и III).

При отпущенных клавишах лампочки не горят.

После окончания проверок выключить питание и расстыковать разъемы.

возможные неисправности и методы их устранения

	Наименование неисправности, внешнее про- явление и до- полнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
	1. При включении питания приемного устройства отсутствует кратковременное включение всех лампочек блока индикации	Неправильно подключен командный разъем блока индикации к приемному устройству	Подключить разъемы согласно рис. а руководстве по эксплуатации (кабелями в противоположные стороны)
		Неправильно подклю- чены разъемы питания блока индикации, при- емного устройства и кассеты	Подключить разъемы согласно руководства по эксплуатации и в соответствии с их конструкцией
-		Неправильно установ- лены в кассету элемен- ты А316	Установить элементы А316 в кассету согласно маркировке
National Property of the Parket		Отсутствует контакт с элементами А316 в кас- сете	Очистить контактирую- щие поверхности эле- ментов А316 от возмож- ного налета карбонатов
-	2. При пра- вильно вклю-	Выключено питание передатчика	Включить питание передатчика
Transmission vorgenies	ченном приемном устройстве отсутствует прием команд	Передатчик располо- жен на расстоянии бли- же чем на 1,5 м к при- емному устройству	Расположить антенну передатчика на расстоянии более 1,5 м от приемного устройства
-	с передатчика	Не подключена колод- ка питания передатчи- ка с бат. "Крона-ВЦ"	Подключить колодку питания передатчика к батарее "Крона-ВЦ"
AND HOLD STATE OF THE PARTY OF	3. На дально- стях близких к предельным на- рушается уве- ренный прием команд	Приемное устройство с антенной расположено близко к цепям питания исполнительных органов модели	Цепи питания исполни- тельных органов уда- лить на максимально возможное расстояние от приемного устрой- ства и антенны
STATESTANDAMENTO CONTRACTOR		Токи в цепях исполнительных органов превышают величину, указанную в табл. І руководства по эксплуатации	Уменьшить токи в це- пях питания исполни- тельных органов
S consistence and consistence		Источник питания исполнительных органов гальванически связан с батареей питания приемного устройства	Исключить гальваническую связь источника питания исполнительных органов и приемного устройства

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Командный радиокомплекс «Импульс» следует оберегать от ударов, падений и не следует располагать близко к отопительным приборам.

Монтаж приемного устройства в объекте управления необходимо производить таким образом, чтобы приемник, антенна и блок питания находились, по возможности, дальше от электродвигателей, электрокабелей питания и металлических частей устройства.

Размещение кассеты питания в объекте управления должно производится таким образом, чтобы кабель питания проходил свободно.

По окончании работы выключите питание передатчика и приемного устройства.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КРК «Импульс» соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям ОСТ 17-296-75 и ТО 17-92-300-81. Гарантийный срок эксплуатации на КРК «Импульс» — 12 месяцев со дня розничной продажи.

При отсутствии в «Руководстве по эксплуатации» отметки торгующей организации срок исчисляется со

дня выпуска КРК заводом.

Без предъявления свидетельства о приемке, а также при нарушении сохранности пломб на КРК «Импульс» претензия к качеству его работы НЕ ПРИНИМАЮТСЯ и гарантийный ремонт НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.


Гарантия не распространяется на элементы питания. В случае неисправной работы КРК владелец имеет право на его бесплатный ремонт в период гарантий-

ного срока.

При некомплектном возврате КРК и при наличии механических повреждений претензии заводом-изготовителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

свидетельство о приемке
Командный радиокомплекс «Импульс» соответствует ОСТ 17-296-75 и техническому описанию ТО 17-92-309-81
и признан годным для эксплуатации
Дата выпуска
Преставитель ОТК
завода-изготовителя
(подпись или штамп ОТК)
Адрес для предъявления претензий к качеству: 310002, Харьков-2, ул. Пушкинская, 49а, телефон 47722-54:
Цена КРК «Импульс» с источниками питания о руб.
заполняется в магазине
Дата продажи
(число, месяц, год)
Продавец
(подпись разборчиво или-штамп)
Штамп магазина


СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КРК «ИМПУЛЬС» (для справок)

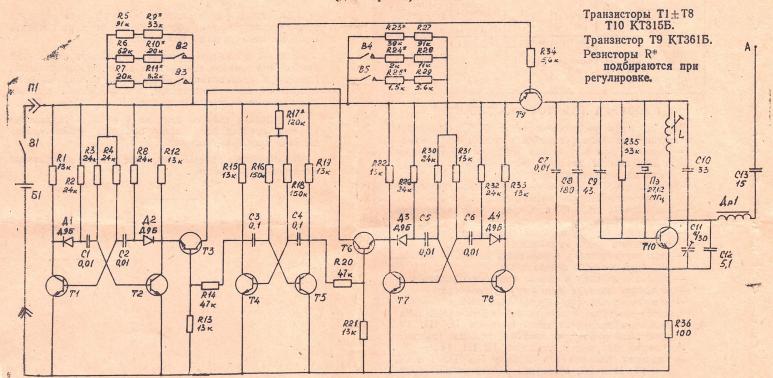


Передающее устройство — схема принципиальная электрическая.

ВНИМАНИЕ!

Предприятие оставляет за собой право изменения номиналов и типов R, L, C элементов, транзисторов, диодов, а также изъятие или добавление их без отражения изменений в принципиальных схемах, при условни сохранения основных параметров устройств.

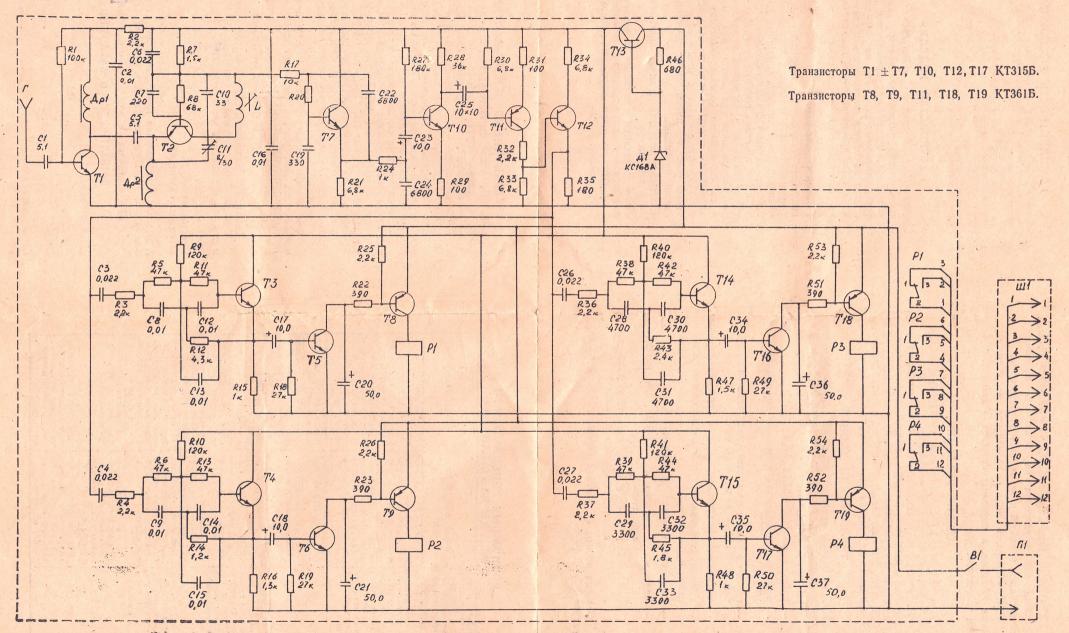


Приемное устройство - схема принципиальная электрическая,

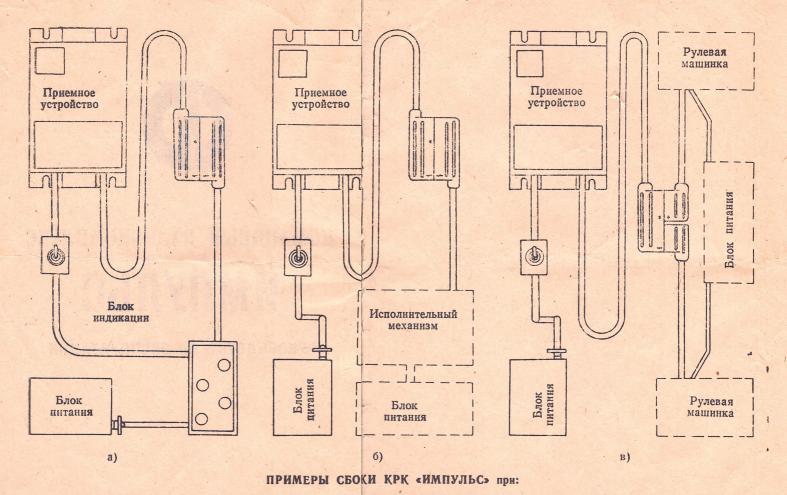

а) проверке работоспособности;

б) подключении полнительного механизма;

в) подключении рулевых машинок.

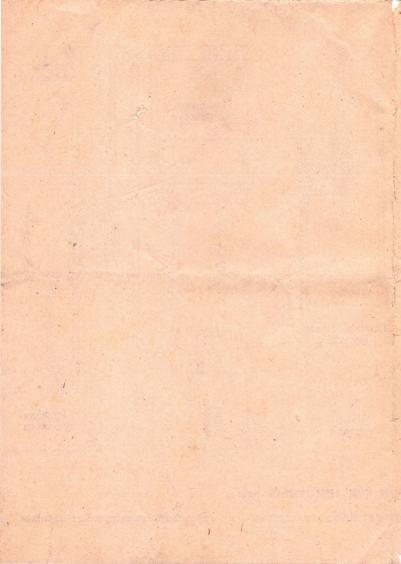

Диапазон коммутации тока, напряж. А макс. В	Род тока	Вид нагрузки	Частота коммута- ции, Ги (не более)	Количество срабатыва- ний (не более)
0,05-1 12	постоян.	активная	1	10000
Коммутация двигателя типа ДИ1-2 или аналогичного с номинальным напряжением $3-12\ B$	постоян-	индукги- вная	1	10000

проверка работоспособности

Для проверки работоспособности КРК «Импульс» при покупке или после установки в модели необходимо:

- открыть крышку отсека питания передатчика и подключить батарею «Крона-ВЦ» к разъему
- питания, закрыть крышку;
 установить в кассету 6 элементов А316, соблюдая полярность согласно маркировке;
- подключить кассету к гнездам кабеля питания блока индикации;
- соединить кабель питания приемного устройства с гнездами блока индикации;
- выдвинуть антенну передатчика на 300 400 мм;
- включить питание передатчика;
- вставить антенну в гнездо приемного устройства;
- включить питание приемного устройства;
 нажать на клавишу I на передней панели передатчика — загорается лампочка І на блоке индикации;
- нажимая последовательно клавиши II, III, IV,
- нажимая последовательно клавиши II, III, IV, проверить работу одиночных команд (соответственно загораются лампочки II, III, IV);

 нажимая одновременно клавиши I и III, II и IV, I и IV, II и III, проверить работу комбинационных команд (соответственно загораются лампочки I и III, II и IV, I и IV, II и III).

При отпущенных клавишах лампочки не горят.

После окончания проверок выключить питание и расстыковать разъемы.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Командный радиокомплекс «Импульс» следует оберегать от ударов, падений и не следует располагать близко к отопительным приборам.

Монтаж приемного устройства в объекте управления необходимо производить таким образом, чтобы приемник, антенна и блок питания находились, по возможности, дальше от электродвигателей, электрокабелей питания и металлических частей устройства.

Размещение кассеты питания в объекте управления должно производится таким образом, чтобы кабель питания проходил свободно.

По окончании работы выключите питание передатчика и приемного устройства.

Зак. 16



КОМАНДНЫЙ РАДИОКОМПЛЕКС

импульс

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Радиопередатчик ИМПУЛЬС — 1 шт.
2. Приемное устройство с двумя кабелями — 1 шт.
3. Антенна приемника — 1 шт.
4. Кассета питания — 1 шт.
5. Блок индикации с кабелем и разъемом — 1 шт.
6. Подключающий разъем — 1 шт.
7. Батарея "Крона-ВЦ"— 1 шт.
8. Элемент А316 — 6 шт.
9. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
10. Упаковочная коробка — 2 шт.

УСТРОИСТВО ИЗДЕЛИЯ

Командный радиокомплекс «Импульс» состоит из:

- передающего устройства, конструктивно выполненного в виде пульта управления с выдвижной телескопической антенной, на передней панели пульта находится выключатель питания передатчика и две трехпозиционные командные клавиши, на тыльной стороне пульта расположен отсек питания с выдвижной крышкой для установки батареи «Крона-ВЦ»;
- приемного устройства, состоящего из двух конструктивно самостоятельных блоков — блока приемника и блока питания, связанных между собой кабелем питания с выключателем; блок приемника имеет антенное гнездо для подключения приемной антенны и выходной командный кабель, заканчивающийся разъемом для подключения к исполнительным органам. Команда на исполнительные органы выдается посредством реле РЭС-49, находящихся в блоке приемника. Контакты реле не имеют гальванической связи со схемой приемника.

(Нагрузочные характеристики контактов приведены в таблице 1);

блока индикации с кабелем и разъемом, предназначенного для проверки работоспособности КРК «Импульс» при покупке или после установки его в модели.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КРК «Импульс» соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям ОСТ 17-296-75 и ТО 17-92-300-81. Гарантийный срок эксплуатации на КРК «Импульс» — 12 месяцев со дня розничной продажи.

При отсутствии в «Руководстве по эксплуатации» отметки торгующей организации срок исчисляется со

дня выпуска КРК заводом.

Без предъявления свидетельства о приемке, а также при нарушении сохранности пломб на КРК «Импульс» претензия к качеству его работы НЕ ПРИНИМАЮТСЯ и гаратийный ремонт НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.

Гарантия не распространяется на элементы питания. В случае неисправной работы КРК владелец имеет право на его бесплатный ремонт в период гарантийного срока.

При некомплектном возврате КРК и при наличии механических повреждений претензии заводом-изготови-

телем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

Штамп магазина

свидетельство о приемке
Командный радиокомплекс «Импульс» соответствует ОСТ 17-296-75 и техническому описанию ТО 17-92-300-81
и признан годным для эксплуатации
Дата выпуска
Преставитель ОТК
завода-изготовителя (подпись или штамп ОТК)
Адрес для предъявления претензий к качеству: 310002 Харьков-2, ул. Пушкинская, 49а, телефон 4772-54:
Цена КРК «Импульс» с источниками питания руб.
заполняется в магазине
Дата продажи
(число, месяц, год)
Продавец

(подпись разборчиво или-штамп)

SIN' DEMON	Частота	Количество	
	коммута-	срабатыва-	
КИ	ции, Гц	ний	
	(не более)	(не более)	

Таблица 1

	тока, напр		нагрузки		ний (не более)
190	0,05-1 12	постоян.	активная	1	10000
	Коммутация двига типа ДИ1-2 или логичного с ном льным напряжет	ана- постоян- ина- ный	индукги- вная	1	10000

проверка работоспособности

Для проверки работоспособности КРК «Импульс» при покупке или после установки в модели необходимо:

- открыть крышку отсека питания передатчика и подключить батарею «Крона-ВЦ» к разъему

питания, закрыть крышку;
- установить в кассету 6 элементов А316, соблюдая полярность согласно маркировке;

Диапазон коммутации

подключить кассету к гнездам кабеля питания блока индикации; — соединить кабель питания приемного устройства

с гнездами блока индикации;

— выдвинуть антенну передатчика на 300 — 400 мм; — включить питание передатчика;

вставить антенну в гнездо приемного устройства;

включить питание приемного устройства;
 нажать на клавишу I на передней панели передат-

чика — загорается лампочка І на блоке индикации; нажимая последовательно клавиши II, III, IV,

проверить работу одиночных команд (соответственно загораются лампочки II, III, IV);
— нажимая одновременно клавиши I и III, II и IV, I и IV, II и III, проверить работу комбинационных команд (соответственно загораются лампочки I и III, II и IV, I и IV, II и III).

При отпущенных клавишах лампочки не горят.

питание После окончания проверок выключить и расстыковать разъемы.

Командный радиокомплекс (КРК) «Импульс» предназначен для управления на расстоянии моделями автомобилей, кораблей и различными устройствами.

КРК «Импульс» найдет применение на станциях юных техников, в школьных кружках и самостоятельном творчестве.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке КРК «Импульс» требуйте проверки работоспособности и комплектности.

Убедитесь, что в свидетельстве о приемке проставлены штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца и дата продажи.

Помните, что при утере руководства по эксплуатации Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КРК «Импульс» представляет собой одно из звеньев системы управления, составляющее командную радиолинию со следующими параметрами:

- рабочая частота 27,12 МГц ± 0,6%;
- мощность, подводимая к антенне передатчика, 10 мВт;
- гарантированная дальность управления на открытой площадке — не менее 50 м;
- количество независимых каналов управления 2;
- количество командных положений кнопок управления в канале - 3;
- количество комбинаций команд 8;
- питание 1 батарея «Крона-ВЦ» для питания передатчика;
 - 1 батарея из 6 элементов А316 для питания приемного устройства.

Условия работы и хранения нормальные при температуре $+25\pm10^{\circ}$ С.

возможные неисправности и метолы их устранения

и методы их эстранения				
Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения		
1. При вклю- чении питания приемного ус- тройства отсут- ствует кратко-	Неправильно подклю- чен командный разъем блока индикации к при- емному устройству	Подключить разъемы согласно рис. а руководстве по эксплуатации (кабелями в противоположные стороны)		
временное включение всех лампочек блока индика- ции	Неправильно подклю- чены разъемы питания блока индикации, при- емного устройства и кассеты	Подключить разъемы согласно руководства по эксплуатации и в соответствии с их конструкцией		
	Неправильно установ- лены в кассету элемен- ты А316	Установить элементы А316 в кассету согласно маркировке		
	Отсутствует контакт с элементами А316 в кас- сете	Очистить контактирую- щие поверхности эле- ментов А316 от возмож- ного налета карбонатов		
2. При пра-	Выключено питание передатчика	Включить питание передатчика		
ченном прием- ном устройстве отсутствует прием команд	Передатчик располо-	Расположить антенну передатчика на расстоянии более 1,5 м от приемного устройства		
с передатчика	Не подключена колод- ка питания передатчи- ка с бат. "Крона-ВЦ"	Подключить колодку питания передатчика , к батарее "Крона-ВЦ"		
3. На дально- стях близких к предельным на- рушается уве- ренный прием команд	Приемное устройство с антенной расположено близко к цепям питания	Цепи питания исполни- тельных органов уда- лить на максимально возможное расстояние от приемного устрой- ства и антенны		
	Токи в цепях исполни- тельных органов превы- шают величину, указан- ную в табл. І руковод- ства по эксплуатации	Уменьшить токи в це- пях питания исполни- тельных органов		
	Источник питания исполнительных органов гальванически связан с батареей питания приемного устройства	Исключить гальваническую связь источника питания исполнительных органов и приемного устройства		

комплектность поставки

1. Радиопередатчик ИМПУЛЬС — 1 шт.
2. Приемное устройство с двумя кабелями — 1 шт.
3. Антенна приемника — 1 шт.
4. Кассета питания — 1 шт.
5. Блок индикации с кабелем и разъемом — 1 шт.
6. Полключающий разъем — 1 шт.
7. Батарея "Крона-ВЦ" — 1 шт.
8. Элемент АЗІб — 6 шт.
9. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
10. Упаковочная коробка — 2 шт.

УСТРОИСТВО ИЗДЕЛИЯ

Командный радиокомплекс «Импульс» состоит из:

- передающего устройства, конструктивно выполненного в виде пульта управления с выдвижной телескопической антенной, на передней панели пульта находится выключатель питания передатчика и две трехпозиционные командные клавиши, на тыльной стороне пульта расположен отсек питания с выдвижной крышкой для установки батареи «Крона-ВЦ»;
- приемного устройства, состоящего из двух кон-структивно самостоятельных блоков блока приемника и блока питания, связанных между собой кабелем питания с выключателем; блок приемника имежду антенное гнездо для подключения приемной антенны и выходной командный кабель, заканчивающийся разъемом для подключения к исполнительным органам. Команда на исполнительные органы выдается посредством реле РЭС-49, находящихся в блоке приемника. Контакты реле не имеют гальванической связи со схемой приемника.

(Нагрузочные характеристики контактов приведены в таблице 1);

- блока индикации с кабелем и разъемом, предназначенного для проверки работоспособности КРК «Импульс» при покупке или после установки его в модели.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КРК «Импульс» соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям ОСТ 17-296-75 и ТО 17-92-300-81. Гарантийный срок эксплуатации на КРК «Импульс» — 12 месяцев со дня розничной продажи.

При отсутствии в «Руководстве по эксплуатации» отметки торгующей организации срок исчисляется со дня выпуска КРК заводом.

Без предъявления свидетельства о приемке, а также при нарушении сохранности пломб на КРК «Импульс» претензия к качеству его работы НЕ ПРИНИМАЮТСЯ и гарантийный ремонт НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.

Гарантия не распространяется на элементы питания. В случае неисправной работы КРК владелец имеет право на его бесплатный ремонт в период гарантийного слока

ного срока.


При некомплектном возврате КРК и при наличии механических повреждений претензии заводом-изготови-

Штамп магазина

телем не принимаются:	
свидетельство о приемке	
Командный радиокомплекс «Импульс» соответств ОСТ 17-296-75 и техническому описанию ТО 17-92-300 и признан годным для эксплуатации. Дата выпуска	ует -81
Преставитель ОТК завода-изготовителя	
(подпись или штамп ОТК)	
Адрес для предъявления претензий к качеству: 3100 Харьков-2, ул. Пушкинская, 49а, телефон 47:12-54:	02,
Цена КРК «Импульс» с источниками питания 2 0 р	уб.
заполняется в магазине	
Дата продажи	
(число, месяц, год)	

(подпись разборчиво или-штамп)


СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КРК «ИМПУЛЬС» (для справок)

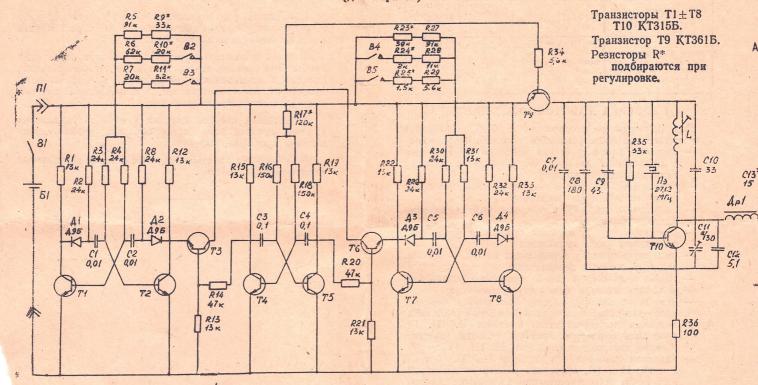

Передающее устройство — схема принципиальная электрическая.

внимание!


Предприятие оставляет за собой право изменения номиналов и типов R, L, C элементов, транзисторов, диодов, а также изъятие или добавление их без отражения изменений в принципиальных схемах, при условни сохранения основных параметров устройств.

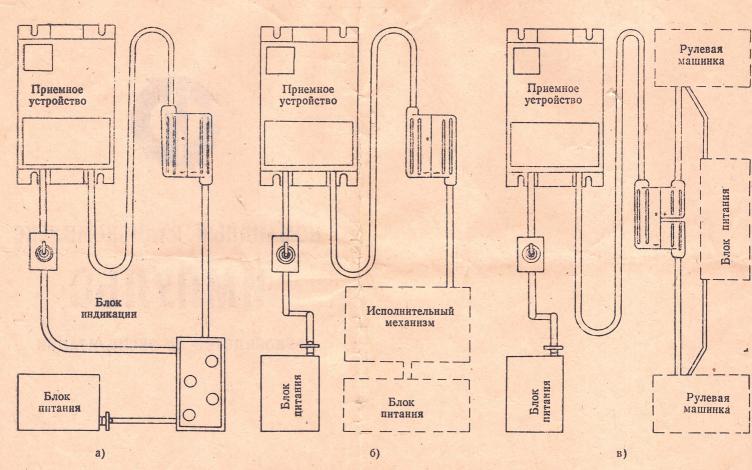

ПРИМЕРЫ СБОРКИ КРК «ИМПУЛЬС» при:

а) проверке работоспособности;

- б) подключении исполнительного механизма;
- в) подключении рулевых машинок.

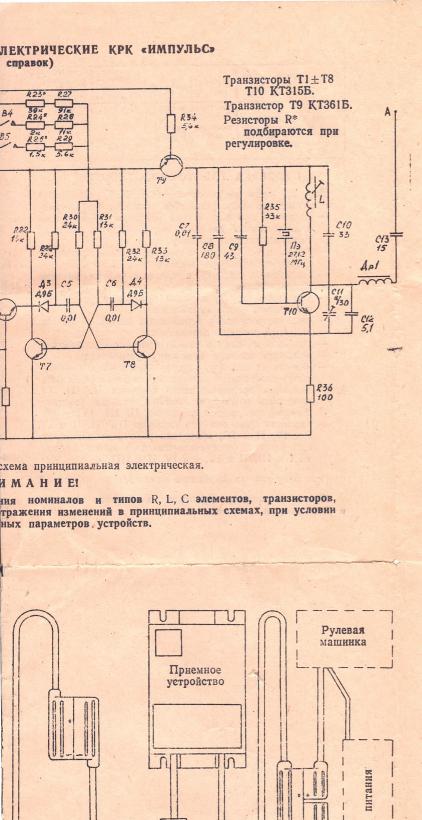

Транзисторы ТІ ± Т7, Т10, Т12, Т17 КТ315Б.

846

KT361B.

T19

T18,

T8,

R53

840 180x 842

2.24

120x

0,022

180

100

5800

R21 6,84

405

5,1

024 1x

000

623


6800

33

88

2000


890

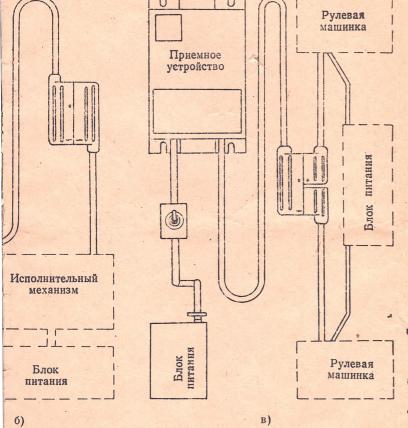

в) подключении рулевых машинок.

КИ КРК «ИМПУЛЬС» при:

полнительного механизма;

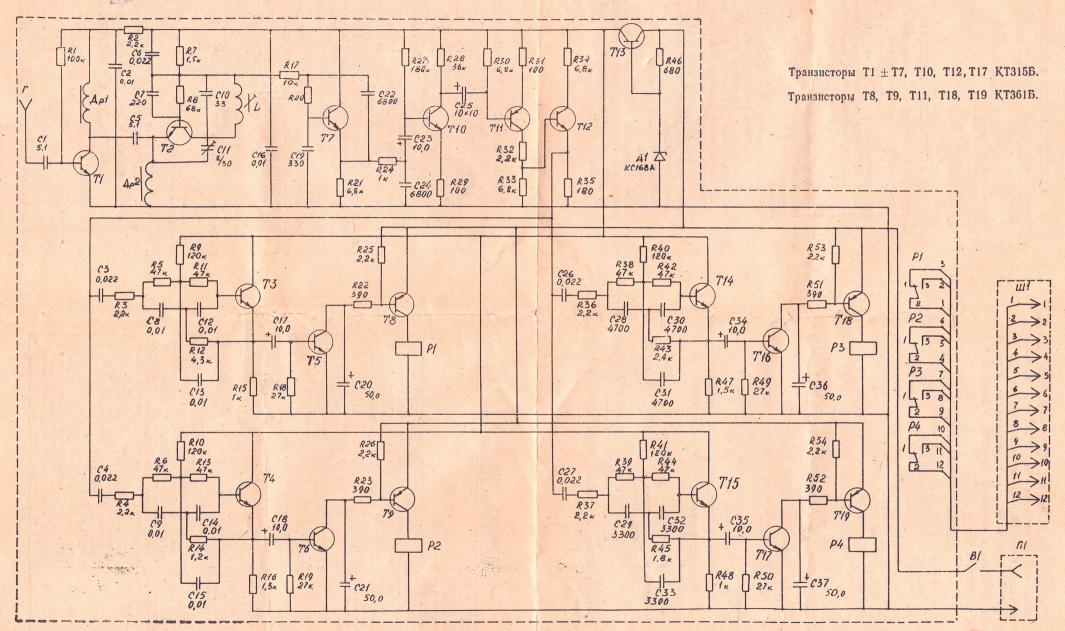

Приемное устройство — схема принципиальная электрическая,